Manual del usuario del Módem de telefonía Touchstone® TM602

Panel frontal TM602A/B
La parte frontal del Módem de telefonía tiene los siguientes indicadores:
A Telephone 2: indica el estado de la línea 2.
B Telephone 1: indica el estado de la línea 1.
C Link: indica la conectividad Ethernet (todos los modelos) o USB (sólo los modelos A/B) entre el Módem de telefonía y el PC.
D Online: indica el estado de transmisión de datos por Internet.
E US: indica conectividad ascendente.
F DS: indica conectividad descendente.
G Power: indica si la unidad recibe alimentación de CA.

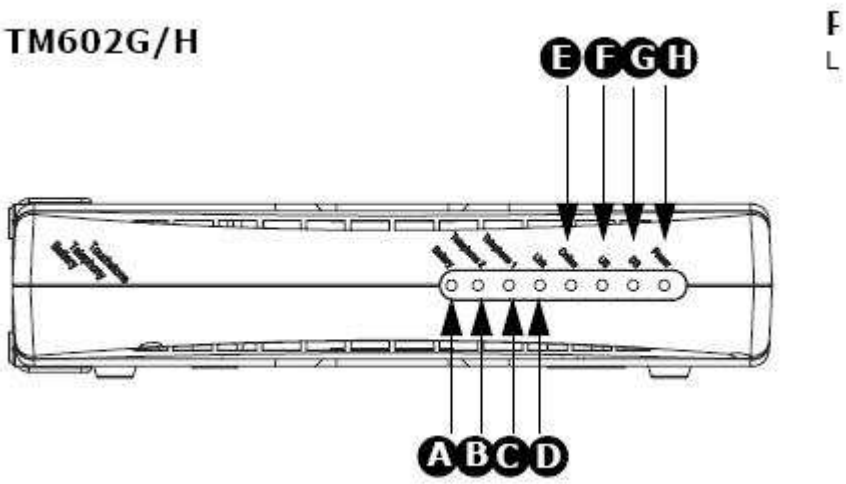

Panel frontal TM602G/H
La parte frontal del Módem de telefonía tiene los siguientes indicadores:
A Battery: indica el estado de la batería en el Módem de telefonía.
B Telephone 2: indica el estado de la línea 2.
C Telephone 1: indica el estado de la línea 1.
D Link: indica la conectividad Ethernet o USB entre el Módem de telefonía y

el PC.
E Online: indica el estado de transmisión de datos por Internet.
F US: indica conectividad ascendente.
G DS: indica conectividad descendente.
H Power: indica si la unidad recibe alimentación de CA.

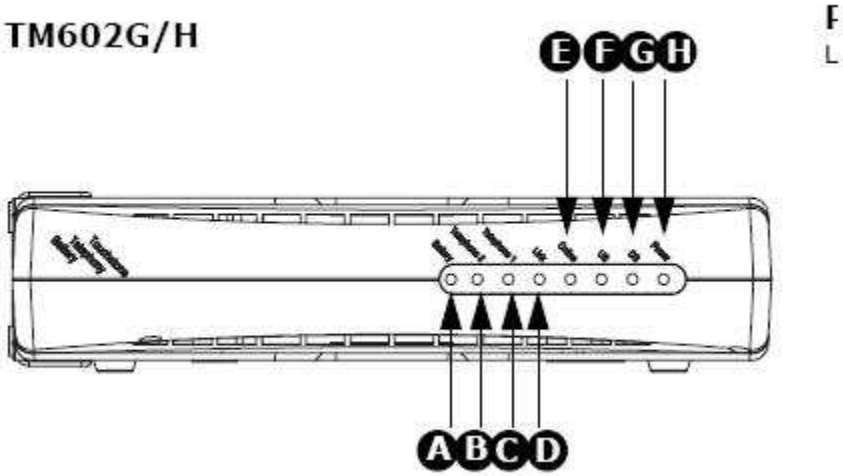

Panel trasero

La parte trasera del Módem de telefonía tiene los siguientes conectores y controles:

TM602Panel posterior A/B
A Tel 1: conector para la primera línea telefónica.
B Tel 2: conector para la segunda línea telefónica.
C Conector de Ethernet: para su uso con una conexión del PC o de una red doméstica (LAN).
D Conector USB: para su uso con una conexión USB del PC.
E Botón Reset: restablece el Módem de telefonía del mismo modo que si enciende y apaga la unidad. Para presionar este botón, utilice un objeto puntiagudo no metálico.
F Cable: conector para el cable coaxial.
G Power: conector para el cable de alimentación.

TM602A/B

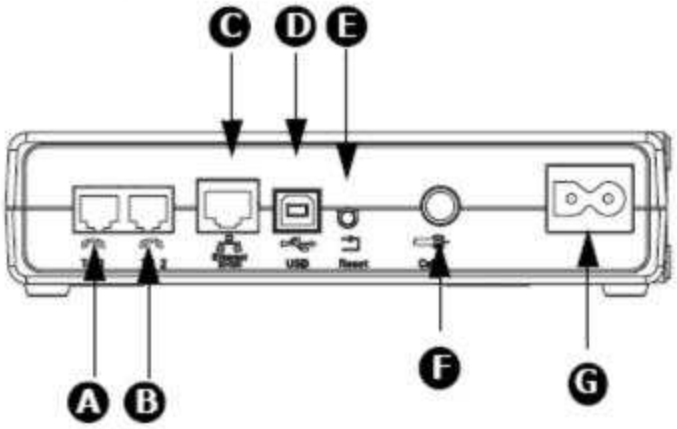

TM602Panel posterior G/H

A Tel 1/2 (sólo TM602G): conector para la primera línea telefónica (o ambas líneas en un teléfono de dos líneas).
Tel 1 (sólo TM602H): conector para la primera línea telefónica.
B Tel 2: conector para la segunda línea telefónica.
C Conector de Ethernet: para su uso con una conexión del PC o de una red doméstica (LAN).
D Conector USB: para su uso con una conexión USB del PC.
E Botón Reset: restablece el Módem de telefonía del mismo modo que si enciende y apaga la unidad. Para presionar este botón, utilice un objeto puntiagudo no metálico.
F Cable: conector para el cable coaxial.
G Power: conector para el cable de alimentación.

TM602G/H